


# Scaldabagno istantaneo a gas ad accensione elettronica

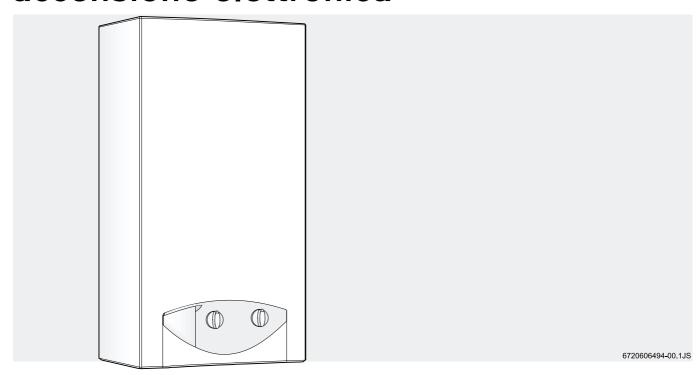

WR11 B... WR14 B... WR18 B...

Con accensione elettronica e tripla sicurezza attraverso elettrodo di ionizzazione, dispositivo di controllo dei gas combusti e limitatore di temperatura sullo scambiatore di calore

#### Per la vostra sicurezza

Se avvertite odore di gas:

- Chiudete il rubinetto del gas
- Aprite le finestre
- Non usate apparecchiature elettriche (telefono, ecc.)
- Avvisate immediatamente l'Azienda del Gas

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da un installatore qualificato.

Attenersi alle leggi ed alle normative vigenti (UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131) nonché alle eventuali disposizioni locali, riguardanti l'installazione di apparecchi a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

E' essenziale che il tubo di scarico dei gas combusti abbia lo stesso diametro del raccordo dello scaldabagno e che siano rispettate le normative vigenti nonché le eventuali disposizioni locali riguardanti l'installazione di apparecchi a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

Non conservare od impiegare materiali o liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio.

Per un corretto funzionamento dello scaldabagno attenersi scrupolosamente alle istruzioni.

Queste istruzioni devono essere consegnate all'utente.

Tutte le operazioni inerenti la manutenzione sono di esclusiva competenza di personale qualificato.

L'utente si deve impegnare a far eseguire regolarmente la manutenzione dello scaldabagno al fine di garantire un funzionamento ottimale e sicuro.

In caso di pericolo di gelo, chiudere i rubinetti di gas ed acqua, rimuovere le batterie e svuotare completamente lo scaldabagno.

#### Indice

	pag.		pag.
1.	Dati tecnici e dimensioni	2.5	Collegamento gas5
		2.6	Scarico gas combusti5
1.1	Dati tecnici, modelli e dati di omologazione 2	2.7	Messa in servizio5
1.2	Generalità2		
1.3	Interpretazione delle sigle2	3.	Uso e manutenzione
1.4	Accessori di collegamento2		
	Dimensioni3	3.1	Funzionamento6
	Schema di funzionamento3	3.2	Regolazione della temperatura6
	Schema elettrico4	3.3	Regolazione6
1.8	Dati tecnici4	3.4	Manutenzione6
		3.5	Dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti
2.	Requisiti per l'installazione		della combustione6
		3.6	Conversione ad altro tipo di gas6
2.1	Luogo d'installazione5	3.7	Problemi e possibili soluzioni
	Leggi e normative5		
	Fissaggio dell'apparecchio5	4.	Istruzioni di utilizzo8
2.4	Collegamento acqua5		

# 1. Dati tecnici e dimensioni

#### 1.1 Dati tecnici, modelli e dati di omologazione



MODELLO	WR11/14/18 B		
CATEGORIA	II <sub>2H3+</sub>		
TIPO	B <sub>11BS</sub>		

#### 1.2 Generalità

Scaldabagno ad accensione elettronica a batteria, munito di interruttore "Acceso/Spento".

- Elettrodo di ionizzazione che blocca l'afflusso del gas al bruciatore principale fino all'accensione del bruciatore pilota.
- Dispositivo di controllo evacuazione gas combusti.
- Limitatore di temperatura.

Accensione elettronica comandata da microinterruttore collegato al gruppo acqua.

L'assenza di fiamma, in mancanza di richiesta di acqua, consente un notevole risparmio di gas rispetto ad un apparecchio tradizionale.

Bruciatore pilota che resta in funzione solo per il tempo che intercorre tra l'apertura della valvola-acqua e l'accensione del bruciatore principale.

Corpo interno dello scambiatore privo di piombo.

Gruppo acqua in poliammide rinforzato con fibra di vetro. Regolazione automatica della potenza in funzione della richiesta d'acqua calda, con possibilità di intervento manuale. Stabilizzatore di pressione per un funzionamento ottimale anche in caso di variazioni di pressione idrica in ingresso. Dispositivo per l'utilizzo dello scaldabagno anche in caso di pressioni idriche particolarmente basse.

#### 1.3 Interpretazione delle sigle


	W	R	11	В	23 31	S
,	W	R	14	В	23 31	S
,	W	R	18	В	23 31	S


- W Scaldabagno istantaneo a gas
- R Modulazione della potenza
- 11 Portata (I/min)
- B Accensione elettronica a batteria
- 23 Gas Metano H
- 31 GPL (Butano/Propano)
- S... Codice di nazionalità

#### 1.4 Accessori di collegamento

- Rubinetto gas a squadra (a richiesta).
- Saracinesca di chiusura acqua fredda.
- Raccordi di collegamento ad "S".
- Vano porta batterie tipo R da 1,5 V.

#### 1.5 Dimensioni

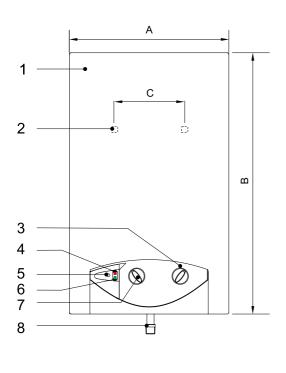


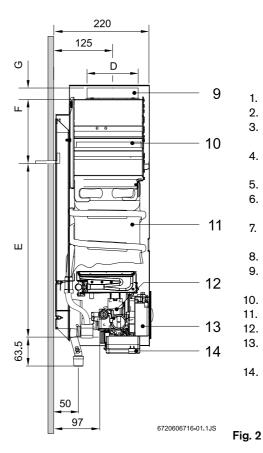

- 1. Mantello
- 2. Fori per montaggio a parete
- 3. Manopola regolazione portata acqua
- 4. LED controllo stato carica batterie
- 5. Interruttore acceso/spento
- LED controllo accensione bruciatore
- 7. Manopola di regolazione della potenza
- 8. Raccordo gas (Ø1/2")
- 9. Collare di raccordo tubo gas combusti
- 10. Rompi tiraggio
- 11. Corpo interno
- 12. Gruppo gas
- Gruppo accensione elettronica
- 14. Contenitore batterie


Dimensioni Α В С D Ε F G Raccordo (mm) (larghezza) (altezza) (interasse) gas (Ø) WR11 B... 110 463 25 1/2" 310 580 228 60 WR14 B... 350 655 228 130 510 95 30 1/2" WR18 B... 425 655 334 130 540 65 30 1/2'

#### 1.6 Schema di funzionamento

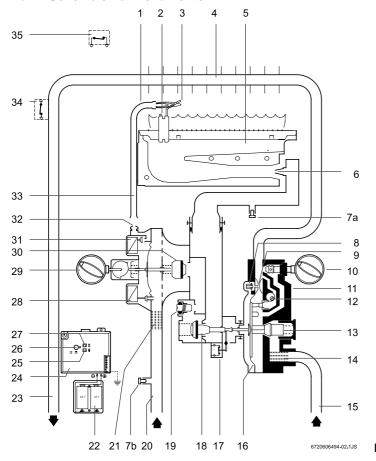

- 1. Bruciatore pilota
- Elettrodo di accensione
- 3. Elettrodo di ionizzazione
- 4. Corpo interno
- 5. Bruciatore principale
- 6. Ugelli bruciatore
- 7a. Raccordo per misurazione pressione gas
- 7b. Raccordo per misurazione pressione gas
- 8. Valvola di lenta accensione
- 9. Venturi
- 10. Manopola di regolazione portata acqua
- 11. Gruppo acqua
- 12. Vite di taratura
- 13. Stabilizzatore portata acqua
- 14. Filtro acqua
- 15. Entrata acqua
- 16. Membrana acqua
- 17. Microinteruttore
- 18. Valvola gas
- 19. Vite di regolazione
- 20. Tubo entrata gas
- 21. Filtro gas
- 22. Gruppo accensione a batteria
- 23. Uscita acqua calda
- 24. Scheda elettronica
- 25. LED controllo accensione bruciatore
- 26. Interruttore acceso/spento
- 27. LED controllo stato carica batterie
- 28. Elettrovalvola bruciatore principale
- 29. Manopola di regolazione della potenza
- 30. Valvola modulante
- 31. Elettrovalvola bruciatore pilota
- 32. Ugello spia gas
- 33. Condotto gas bruciatore pilota
- 34. Limitatore di temperatura
- Fig. 3 35. Sensore scarico fumi

#### 1.7 Schema elettrico

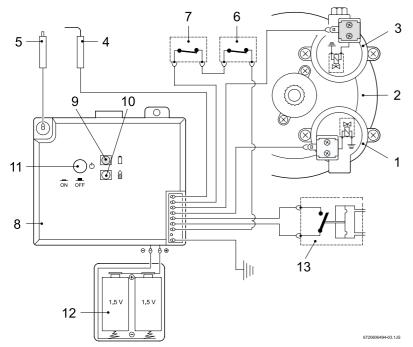

- 1 Elettrovalvola bruciatore principale
- 2 Membrana gas
- 3 Elettrovalvola bruciatore pilota
- 4 Elettrodo di ionizzazione
- 5 Elettrodo di accensione
- 6 Sensore di controllo fumi
- 7 Limitatore di temperatura
- 8 Scheda elettronica
- 9 LED controllo stato carica batterie
- 10 LED controllo accensione bruciatore
- 11 Interruttore di accensione
- 12 Contenitore batterie
- 13 Microinteruttore

Fig. 4

1.8 Dati Tecnici

	Unità di					
	Dati tecnici	Simbolo	misura	WR11	WR14	WR18
9	Potenza termica nominale	$P_{n}$	kW	19.2	23.6	30.5
cari	Potenza termica minima	$P_{min}$	kW	7.0	7.0	7.0
nza e ca termico	Campo di regolazione manuale della potenza termica nominale		kW	7.0 - 19.2	7.0 - 23.6	7.0 - 30.5
Potenza e carico termico	Portata nominale	$Q_n$	kW	21.8	27.0	34.5
Pot	Portata minima	$Q_{min}$	kW	8.1	8.1	8.1
to	Minima pressione dinamica in ingresso:					
Valori di allacciamento gas*	Gas Metano H	G20	mbar	20	20	20
ian	GPL - Butano	G30	mbar	30	30	30
allacc gas*	GPL - Propano	G31	mbar	37	37	37
alla ga	Consumi					
i di	Gas Metano H - 2H	G20	m³/h	2.3	2.9	3.7
lor	GPL (Butano / Propano) - 3+	G30/G31	kg/h	1.7	2.2	2.75
N <sub>e</sub>	№ ugelli			12	14	18
	Pressione massima di esercizio	p <sub>w</sub>	bar	12	12	12
Dati tecnici acqua**	Quantità di acqua erogata a ∆t 50 °K con manopola ruotata completamente in senso orario		l/min	2.0 - 5.5	2.0 - 7.0	2.0 - 8.8
tec qua	Pressione minima di esercizio	$p_{wmin}$	bar	0.1	0.1	0.2
Dati ac	Quantità di acqua erogata a ∆t 25 °K con manopola ruotata completamente in senso antiorario		l/min	11	14	17.6
	Pressione minima di esercizio		bar	0.2	0.2	0.2
jas ti***	Prevalenza (tiraggio minimo al camino)		mbar	0.015	0.015	0.015
Valori gas combusti***	Portata fumi****		g/s	13	17	22
Va	Temperatura****		°C	160	170	180

<sup>\*</sup> Portata gas (riferita a 15°C - 1013 mbar - secco)

Gas Metano 34,2 MJ/m³ (Hi = 9,5 kWh/m³) Gas liquido 46,08 MJ/kg (Hi= 12,8kWh/kg)

<sup>\*\*</sup> Contenimento degli effetti di espansione dell'acqua.

<sup>\*\*\*</sup> Per una potenza calorifica nominale

<sup>\*\*\*\*</sup> Valori rilevati a monte del sensore fumi, con il necessario tiraggio ed alla potenza termica nominale.

# 2. Requisiti per l'installazione

Questo capitolo è rivolto esclusivamente a personale qualificato ed abilitato all'installazione di questi prodotti.

Questi prodotti non sono stati concepiti per essere installati, disinstallati, riparati o manutenzionati da persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge 5.3.1990 N.46.

Attenersi scrupolosamente a leggi e normative vigenti (UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131) e ad eventuali disposizioni locali riguardanti l'installazione di apparecchiature a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

Misure d'installazione, vedi fig. 5.

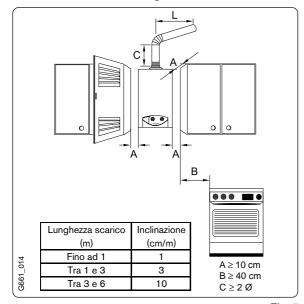


Fig. 5

#### 2.1 Luogo d'installazione

#### Aria comburente:

Per evitare fenomeni di corrosione, l'aria comburente non deve venire a contatto con sostanze aggressive. Sono considerati corrosivi gli idrocarburi alogenati e le sostanze contenenti cloro o fluoro (solventi, collanti, vernici, detergenti per la casa e gas propellenti).

La temperatura massima delle superfici esterne è inferiore a 85°C. Non è quindi necessario adottare le misure di sicurezza previste per i materiali infiammabili posti nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.

Nota riguardante gli impianti a gas liquido (GPL) La normativa UNI-CIG 7131 vieta l'installazione di apparecchi utilizzatori in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna.

# 2.2 Leggi e normative

Per l'installazione e l'utilizzo dello scaldabagno, attenersi scrupolosamente a tutte le leggi e normative vigenti.

#### 2.3 Fissaggio dell'apparecchio

Togliere la manopola del selettore della temperatura e del selettore della potenza.

Con un movimento simultaneo verso di se e verso l'alto rimuovere il mantello dal suo alloggiamento.

Fissare l'apparecchio in modo che questo risulti perfettamente verticale, utilizzando a questo scopo gli agganci

posti sullo schienale dell'apparecchio.

Non fissare l'apparecchio ai soli tubi del gas e dell'acqua.

#### 2.4 Collegamento acqua

Il diametro delle tubazioni deve essere proporzionato alla pressione dell'impianto idrico.

In caso di impianti con tubazioni in materiale plastico, il tratto finale del tubo collegato all'apparecchio deve essere in metallo per una lunghezza minima di 1,5 metri. Acqua fredda attacco a destra.

Controllare se è stato inserito il filtro dell'acqua.

La formazione di calcare e l'intasamento del filtro provocano una diminuzione della portata: ricordarsi di far pulire periodicamente il filtro.

#### 2.5 Collegamento gas

Accertarsi che il tubo del gas sia perfettamente pulito. Il diametro del tubo di alimentazione deve essere conforme alle normative vigenti.

Inserire un rubinetto gas.

#### 2.6 Scarico gas combusti

Il tubo di scarico dei gas combusti deve essere a tenuta stagna ed avere un tratto ascensionale il più lungo possibile, riducendo al minimo la lunghezza dei tratti orizzontali che portano alla canna fumaria.

Il condotto di scarico deve avere un diametro interno maggiore o uguale a quello di uscita del collare dell'apparecchio.

#### 2.7 Messa in servizio

Aprire il rubinetto del gas e la valvola di entrata acqua. Controllare che i collegamenti del gas e dell'acqua siano a tenuta. Mettere in funzione l'apparecchio come descritto nell'apposito capitolo.

#### 3. Uso e manutenzione

É espressamente vietato all'utente qualsiasi intervento di manutenzione dello scaldabagno.

#### 3.1 Funzionamento

Per mettere in funzione l'apparecchio:

Azionare l'interruttore di accensione (fig. 6).

Aprire un rubinetto dell'acqua calda: si accenderà il bruciatore pilota e, dopo qualche secondo, si accenderà anche il bruciatore principale. Il bruciatore pilota si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi.

Nel caso vi sia aria nella tubazione del gas, potrà essere necessario ripetere l'operazione fino alla totale fuoriuscita dell'aria.

#### 3.2 Regolazione della temperatura

La manopola di regolazione della temperatura consente di adeguare la temperatura dell'acqua alle proprie necessità: ruotandola in senso orario, diminuisce la portata ed aumenta la temperatura; ruotandola in senso antiorario, aumenta la portata e diminuisce la temperatura.

Regolando la posizione della manopola in modo da ottenere una giusta temperatura dell'acqua, si riduce il consumo di gas e si minimizza il deposito di calcare sullo scambiatore di calore.

#### 3.3 Regolazione

Tutti gli apparecchi sono tarati in fabbrica e non necessitano di alcun tipo di regolazione aggiuntiva.

Gli scaldabagni a GPL (Butano/Propano) sono tarati per una pressione di 30 mbar.

Gli apparecchi a gas Metano (gruppo H)sono tarati in fabbrica per un Indice di Wobbe di 15 kWh/m³ (12.900kcal/m³ con una pressione di allacciamento di 20 mbar).

\* Non aprire nessun componente sigillato.

#### 3.4 Manutenzione\*

La manutenzione deve essere affidata esclusivamente a personale tecnico abilitato. Si consiglia di effettuare annualmente una verifica del funzionamento; prima di procedere alla manutenzione chiudere il rubinetto del gas e la saracinesca di entrata dell'acqua fredda.

A questo punto, rimuovere il mantello e pulire con un pennello le lamelle dello scambiatore controllandone le condizioni e verificando la necessità di decalcificarlo.

Se si rende necessaria la sostituzione di alcuni particolari, utilizzare unicamente ricambi originali Junkers.

# 3.5 Dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione

É assolutamente vietato qualunque intervento di manutenzione sullo scaldabagno da parte dell'Utente; è altresì vietata la modifica o la sostituzione di particolari tecnici con altri non destinati a questo tipo di apparecchio.

Sensore fumi (apparecchi di tipo B<sub>11BS</sub>)

Questo accessorio non deve assolutamente essere rimosso, modificato o sostituito con altro di diversa costruzione.

#### Funzionamento e norme di sicurezza

Il sensore fumi controlla la corretta evacuazione dei gas combusti. In caso di loro fuoriuscita nell'ambiente, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Il sensore fumi consentirà la riaccensione dello scaldabagno dopo circa 10 minuti.

Se l'apparecchio continua a spegnersi, è necessario chiedere l'intervento di personale qualificato che controllerà il corretto funzionamento dell'apparecchio ed il percorso dei gas combusti.

Qualsiasi intervento sullo scaldabagno deve essere effettuato esclusivamente da tecnici abilitati.

#### Manutenzione\*

Se il sensore dei fumi è difettoso, procedere nel modo seguente:

- Togliere la protezione di fissaggio della sonda
- Togliere il cablaggio dalla scheda elettronica

Sostituire gli accessori guasti e rimontare il tutto procedendo in ordine inverso.

#### Controllo funzionamento\*

Per verificare il corretto funzionamento del sensore gas combusti, procedere come segue:

- Rimuovere il tubo di scarico.
- Sostituire il tubo originale con altro (circa 50cm di lunghezza) chiuso nella parte terminale.
- Il tubo deve essere inserito in verticale.
- Far funzionare lo scaldabagno a potenza nominale e spostare il selettore di temperatura in posizione di temperatura massima.

In queste condizioni lo scaldabagno deve spegnersi dopo circa 2 minuti. Togliere il tubo ed inserire nuovamente il tubo di scarico originale.

 Questa operazione deve essere effettuata unicamente da personale abilitato.

#### **AVVERTENZE IMPORTANTI**

Lo spegnersi dell'apparecchio durante il funzionamento, indica un probabile intervento del dispositivo di controllo del gas combusti: in questo caso, ventilare il locale ed attendere circa 10 minuti prima di riaccendere l'apparecchio. Se il fatto si ripete, rivolgersi ad un installatore qualificato o ad un Servizio di Assistenza Junkers per verificare il corretto funzionamento dello scaldabagno, l'assenza di ostruzioni nel percorso dei gas combusti e la corretta ventilazione del locali. É assolutamente vietato scollegare, spostare o manomettere, in qualunque modo, il dispositivo di controllo dei gas combusti.

#### 3.6 Conversione ad altro tipo di gas

Per la trasformazione utilizzare solo ricambi originali Junkers. La conversione dovrà essere affidata ad un tecnico abilitato.

# 3.7 Problemi e possibili soluzioni

Il montaggio, la manutenzione e la riparazione degli scaldabagni debbono essere affidati unicamente a personale autorizzato: la tabella che segue aiuta nella risoluzione di alcuni semplici inconvenienti.


Problema	Causa	Soluzione			
Il bruciatore non si accende.	Interruttore in posizione di "spento" o batterie mal inserite o esaurite.	Portare l'interruttore in posizione di acceso controllare il corretto inserimento delle batterie e se necessario, sostituirle.			
Lenta e difficoltosa accensione del pilota.	Batterie esaurite.	Sostituirle.			
II Led lampeggia.					
Temperatura dell'acqua insufficiente.		Controllare la posizione della manopola di regolazione della portata dell'acqua e modificarla fino all'ottenimento della temperatura desiderata.			
Temperatura dell'acqua insufficiente, fiamma debole.	Filtro gas o bruciatore sporchi/danneggiati.	Pulire il bruciatore ed il filtro gas.			
	Insufficiente pressione del gas.	Verificare pressione di rete (Metano). Controllare il dispositivo di regolazione delle bombole (GPL) e sostituirlo se guasto o insufficiente.			
Il bruciatore si spegne durante l'utilizzo.	É intervenuto il sensore dei gas combusti.	Ventilare il locale di installazione ed attendere 10 minuti prima di riaccendere lo scaldabagno: se il fenomeno si ripete, chiamare un installatore qualificato od un Centro di Assistenza Junkers			
	É intervenuto il limitatore di temperatura.	Attendere 10 minuti prima di riaccendere lo scaldabagno: se il fenomeno si ripete, chiamare un installatore qualificato od un Centro di Assistenza Junkers.			
Portata acqua ridotta.	Pressione idrica insufficiente.	Verificare e correggere			
	Rubinetto o miscelatore intasati di calcare.	Controllare e pulire.			
	Gruppo acqua ostruito.	Pulire il filtro.			
	Serpentino ostruito (calcare).	Decalcificare e pulire.			

Le situazioni indicate con un \* richiedono l'intervento di un tecnico qualificato o un Centro di Assistenza Junkers.

#### 4. Istruzioni di utilizzo

# Aprire i rubinetti di acqua e gas


Introdurre nell'apposito contenitore le batterie (2 x 1,5V) rispettandone la polarità.

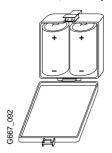

#### Precauzioni nell'utilizzo delle pile:

- Non disperdere le pile usate nell'ambiente.
- Non utilizzare le pile usate.
- Utilizzare solo le pile consigliate.


Quando il Led lampeggia, sostituire le batterie.

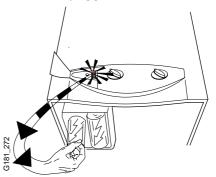


# Accensione e spegnimento

Per accendere o spegnere l'apparecchio utilizzare l'apposito tasto " 💍 "

Led verde spento = bruciatore principale spento Led verde acceso = bruciatore principale acceso

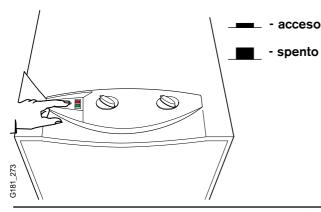

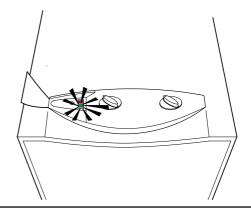

#### **Funzionamento**

Acqua meno calda Diminuisce la potenza




Acqua più calda Aumenta la potenza



# Regolazione della temperatura

Ruotando la manopola in senso antiorario

aumenta la quantità d'acqua e diminuisce la temperatura

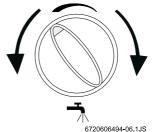

Ruotando la manopola in senso orario

Diminuisce la quantità d'acqua ed aumenta la temperatura

Fig. 6



Robert Bosch S.p.A Settore Termotecnica Via M. A. Colonna,35 20149 Milano Tel 02/3696-1 www.Junkers.it